

ДОМ.RU TV **HD**

Центр впечатлений

HD 5000


Руководство пользователя

ДОМ.RU TV **HD**

Центр впечатлений

www.domru.ru

www.domru.ru

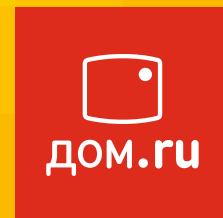

Пожалуйста, внимательно прочтите всю инструкцию и сохраните для дальнейшего использования. Компания не несет ответственности за несчастные случаи или ущерб оборудованию в результате неосторожного использования.

Состав и функциональность сервисов приставки может меняться в зависимости от города предоставления услуги и развития продукта Дом.ру TV. Подробная инструкция доступна на сайте www.domru.ru.

Руководство пользователя

Общая безопасность

Предупреждение



- Всегда следуйте инструкции, чтобы не допустить травмы или повреждения оборудования.
- Перед очисткой выключите приставку из розетки.
- Используйте только влажную тряпку для очистки приставки снаружи.
- Не используйте аксессуары или дополнительное оборудование, не рекомендованное производителем, так как это может вызвать проблемы в работе оборудования и аннулировать гарантии.
- Не устанавливайте приставку на неустойчивой поверхности, стойке, триподе, консоли или столе.
- Приставка может упасть и привести к травме или повреждению других объектов.
- Не закрывайте и не блокируйте отверстие в приставке (отверстие предназначено для вентиляции и защиты от перегрева).
- Никогда не размещайте приставку около батареи или иного источника тепла.
- Не размещайте приставку в замкнутом пространстве, например, ящике, где нет необходимой вентиляции.
- Не ставьте приставку на или под другие электронные приборы.
- Не допускайте попадания воды на оборудование и не размещайте на нем предметы, заполненные жидкостью, например, вазы.
- При эксплуатации приставки используйте только источник питания, указанный на марки-

ровке оборудования.

- Отключайте питание приставки от сети, держась за штепсель, а не за шнур.
- Располагайте шнур питания таким образом, чтобы не наступать на него и не ставить сверху какие-либо предметы. Обратите особое внимание на шнуры, которые подсоединены к розеткам, и место подключения шнура к оборудованию.
- Используйте розетку, обеспечивающую защиту от перепадов напряжения, или заземление.
- Не храните оборудование в следующих местах во избежание проблем:
 - там, где слишком холодно или слишком жарко;
 - во влажных помещениях;
 - в местах воздействия высоких температур, например, перед кондиционерами или обогревающей вентиляцией;
 - там, где есть пыль или зола;
 - в ограниченных пространствах без выхода теплого воздуха;
 - под воздействием прямых лучей солнца.
- Для дополнительной защиты во время грозы или если приставка остается неподключенной или не используется в течение длительного периода времени, отключите прибор от сети и отсоедините провода между приставкой и антенной. Это обеспечит защиту от повреждений в результате скачков напряжения.

Обслуживание

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать приставку, так как снятие крышки может подвергнуть вас риску удара током, а также аннулирует гарантию. Обратитесь к квалифицированным специалистам.


Передняя панель

1. Светодиодные индикаторы (LED): красный (ВКЛ/ВЫКЛ), зеленый (Реакция на пульт)
2. Кнопка перевода в режим ожидания (STANDBY)
3. Кнопка переключения каналов CH +/-
4. Кнопка регулирования громкости VOL +/-



Задняя панель

1. IEC 169-2, DIN Type (Ant IN): антенный вход
2. AV OUT: видео-аудио выход
3. HDMI: цифровой видео-аудио выход
4. USB 2.0: для подключения внешних устройств
5. Power (12V IN): вход питания

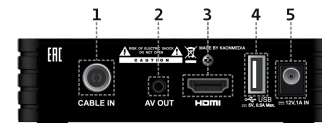

Примечание: Дизайн передней и задней панелей KAON Na1620 может быть изменен без предварительного уведомления.

Пульт дистанционного управления



STANDBY (режим ожидания): Нажмите на кнопку для переключения между режимами работы и ожидания.
Mute (режим «без звука»): Нажмите, чтобы временно отключить звук.
Кнопки с цифрами (0-9): Нажмите, чтобы ввести номер канала или PIN-код.
TV/RADIO (ТВ/радио): Функция не доступна.
TEXT (телетекст): Нажмите, чтобы включить телетекст.

MENU (меню): Нажмите для вывода основного меню на экран.
MEDIA (медиа): Нажмите, чтобы вывести на экран список медиа-файлов.
GUIDE (ТВ-ГИД): Нажмите, чтобы вывести на экран ТВ-ГИД.
I (Info): Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию.
▲ / ▼ / ◀ / ▶ (Стрелки): Нажимайте для передвижения курсора.
OK: Нажмите для выбора меню или подтверждения выбранной операции.
VOL (+/-): Нажмите для регулировки громкости.
CH (▲/▼): Нажимайте для переключения канала.
EXIT (выход): Нажмите, чтобы вернуться к режиму обычного просмотра.
OPT: Нажмите, чтобы вывести на экран меню дополнительных опций.
BACK (обратно): Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему каналу/меню.
Цветные кнопки: Нажмите для активации специальных функций.

● **(запись):** Нажмите, чтобы поставить передачу/канал на запись.
|| (пауза): Нажмите для постановки на паузу.
(стоп): Нажмите, чтобы остановить запись или воспроизведение.
◀◀ (перемотка назад): Нажмите для быстрой перемотки назад.
▶▶ (воспроизведение): Нажмите для воспроизведения на обычной скорости или продолжения воспроизведения после паузы.
▶▶ (перемотка вперед): Нажмите для быстрой перемотки вперед.
↺ (мгновенный переход): Нажмите, чтобы перейти назад и начать воспроизведение с этого места.
SLEEP (режим сна): Нажмите, чтобы выбрать интервал для автоматического отключения.
↻ (мгновенный переход): Нажмите, чтобы перейти вперед и начать воспроизведение с этого места.
AUDIO: Нажмите, чтобы выбрать язык или режим аудио.
SUB-T: Нажмите для того, чтобы включить субтитры.

Примечание: Дизайн пульта может быть изменен без предварительного уведомления.


Аксессуары



Примечание:
При установке батареек убедитесь в правильности полярности (+/-).
Комплектация устройства может изменена.

Подключение

1. Чтобы подключить антенный кабель:
 - Подсоедините кабель антенны к входу CABLE IN.
2. Чтобы подключить телевизор:
 - Подключите кабель HDMI к приставке.
 - Подключите кабель AV к приставке.

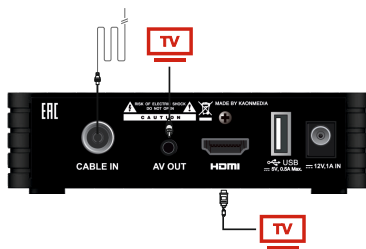

Быстрая настройка приставки

При первом включении приставки необходимо произвести быструю настройку. Следуйте инструкциям на экране телевизора.

Базовые функции

1. Переключение канала

Вы можете переключить канал одним из следующих способов:

- С помощью кнопки **CH** (▲/▼) или введя номер канала с помощью кнопок с цифрами (0~9).
- Нажмите кнопку **BACK** (обратно), чтобы вернуться к предыдущему каналу.
- Вы можете переключить канал, используя инфобар канала, список каналов или ТВ-ГИД.

2. Громкость

- Используйте кнопки **VOL** (+/-), чтобы настроить громкость. На экран будет выведена шкала уровня громкости.
- Нажмите кнопку **Mute** (без звука), чтобы временно отключить звук.
- Для отмены режима «без звука», снова нажмите кнопку **Mute** или используйте кнопки **VOL** (+/-).

3. Выбор языка канала

Если программа доступна на нескольких языках, вы можете выбрать язык вещания канала.

- Нажмите кнопку **AUDIO** для вывода меню аудио.

4. Субтитры

Если для программы доступны субтитры, вы можете включить режим субтитров.

- Нажмите кнопку **SUB-T**, чтобы вывести на экран субтитры.

5. Телетекст

Если для программы доступен телетекст:

- Нажмите кнопку **TEXT**, чтобы вывести на экран телетекст.

6. Список каналов

Нажмите кнопку **OK** во время просмотра любого телеканала, чтобы открыть список каналов.

7. Инфобар канала

Нажмите кнопку **i** (**Info**) во время просмотра телеканала для перехода в инфобар канала.

- Нажмите кнопки **▲/▼/◀/▶**, чтобы просмотреть информацию о канале и программе.
- Нажмите кнопку **OK**, чтобы переключиться на выбранный канал.
- Нажмите кнопку **●** (**запись**), чтобы начать запись выбранного канала.

Главное меню

Нажмите кнопку **MENU** (**меню**), чтобы вывести основное меню.

ТВ

1. ТВ-ГИД

ТВ-ГИД выводит на экран информацию о программе передач по каждому каналу с сортировкой по дате и времени.

- Нажимайте кнопки **▲/▼/◀/▶** для передвижения курсора.
- Нажмите кнопку **OK** для переключения на выбранный канал.
- Нажмите кнопку **●** (**запись**), чтобы начать запись выбранного канала.

2. Поиск

Вы можете найти программу по ключевому слову или жанру. Нажмите кнопку **Поиск**, чтобы найти необходимую программу.

Запись телепередач

1. Запись

Используете приставку для записи телепрограмм с помощью функции PVR. Произведите первоначальную настройку оборудования для записи в меню Параметры.

2. Просмотр записей

Раздел **Просмотр записей** открывает доступ к произведенным записям на подключенное USB-устройство. Нажмите кнопку **OK**, чтобы воспроизвести выбранный файл.

3. Строка воспроизведения

Вы можете вызвать строку воспроизведения во время просмотра записи, используя кнопки:

- Нажмите кнопку **▶▶** (**Воспроизведение**)/**||** (**Пауза**) для проигрывания или постановки на паузу.
- Нажмите кнопку **▶▶** (**перемотка вперед**) / **◀◀** (**перемотка назад**) для быстрой перемотки вперед или назад.
- Нажмите кнопку **||** (**Пауза**) и кнопку **▶▶** (**перемотка вперед**) для медленной перемотки.
- Нажмите кнопку **↶** (**Мгновенный переход**)/**↷** (**Мгновенный переход**), чтобы перейти назад/вперед и начать воспроизведение видео с этого места.

- Для заметок

1. Параметры

- ## 2. Управление списками каналов

3. Поиск каналов

4. Система условного доступа

Возможные ошибки

Ошибка	Решение
На передней панели не включены светодиодные индикаторы. Питание отсутствует	Подключите шнур питания правильно.
Нет изображения	Убедитесь, что приставка включена. Проверьте правильность подключения.
Низкое качество изображения	Проверьте уровень сигнала и антенный кабель.
Нет звука	Проверьте уровень громкости телевизора и приставки. Проверьте не включен ли режим «без звука» на телевизоре и приставке. Проверьте подключение аудио кабеля.
Не работает пульт ДУ	Направьте пульт прямо на приставку. Проверьте батарейки и замените при необходимости. Удостоверьтесь, что ничто не блокирует переднюю панель.